


Funk Blitzleuchte Installationsanleitung

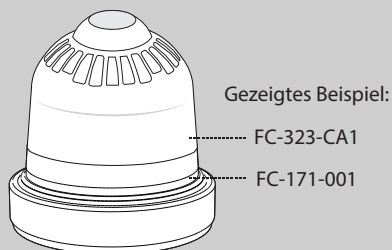

Teilenummer	Beschreibung	HLW
FC-171-001	Nur Weiße Funksirene-Basis	[2]
FC-171-002	Nur Rot Funksirene-Basis	[2]
FC-323-CA1	Nur Weiße Decke-Blitzleuchte	[1]
FC-323-CA2	Nur Rot Decke-Blitzleuchte	[1]
FC-323-WA1	Nur Weiße Wand-Blitzleuchte	[1]
FC-323-WA2	Nur Rot Wand-Blitzleuchte	[1]

Informationen zur Einhaltung finden Sie im Abschnitt „Spezifikation“.


1 Vor der Installation



Die Installation muss den vor Ort geltenden Installationsvorschriften entsprechen und darf ausschließlich von einer fachkundigen Person durchgeführt werden.

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät gemäß der Standortuntersuchung installiert ist.
- Der Einsatz eines nicht metallischen Abstandhalters sollte in Betracht gezogen werden, wenn das Gerät auf einer Metalloberfläche montiert wird.
- Drücken Sie NICHT die Anmelde Taste auf einem vorprogrammierten Gerät, da sonst die Kommunikation mit der Steuerzentrale unterbrochen wird. In diesem Fall löschen Sie das Gerät aus dem System und fügen Sie es wieder hinzu.
- Dieses Gerät enthält elektronische Komponenten, die durch elektrostatische Entladung ("Electro Static Discharge", ESD) beschädigt werden können. Beim Umgang mit elektronischen Baugruppen sind geeignete Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.

2 Komponenten

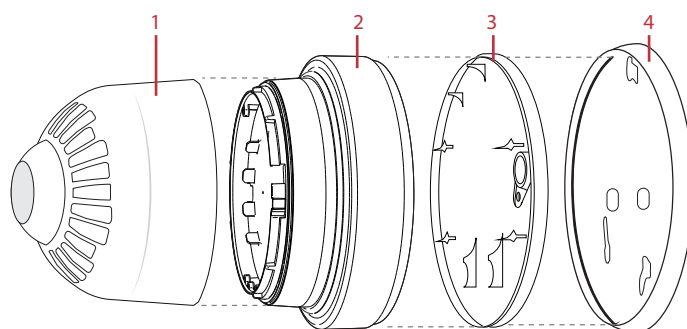


1 Blitzleuchte, 2 Funkmodul, 3 Batteriehalterplatte, 4 Montageplatte

3 Montageplatte befestigen


Entfernen Sie die Montageplatte, indem Sie der Melder **ENTGEGEN DEM UHRZEIGERSINN** drehen, um es von der Montageplatte zu lösen.

- Beide Befestigungspositionen müssen verwendet werden, um eine dauerhafte Fixierung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie geeignete Verbindungs- und Befestigungselemente.

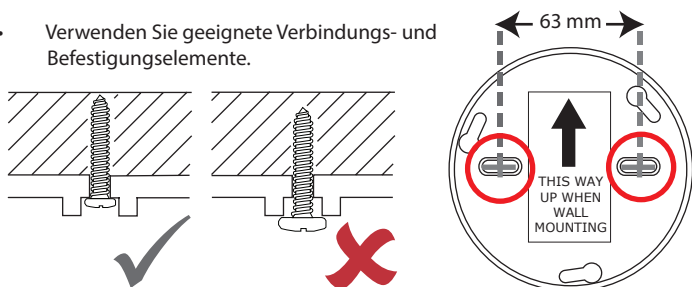

4 Melder einschalten


- Die Batteriehalterplatte vom Funkmodul abklipsen.
- Achten Sie beim Einsetzen/Austauschen von Batterien auf korrekte Polarität und verwenden Sie ausschließlich die vorgeschriebenen Batterien.
- Verbinden Sie die Jumper über die Stiftleiste.

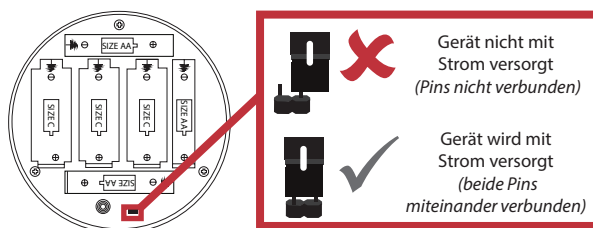

- Nach dem Einschalten der Melder wieder zusammenbauen.

5 Geräteverriegelung

- Um das mit Blitzleuchte im Funkmodul zu verriegeln, entfernen Sie den ausgeschnittenen Abschnitt wie abgebildet.
- Um das Gerät zu entriegeln, setzen Sie einen 1,5-mm-Inbusschlüssel ein, um den Verriegelungsclip herunterzudrücken, und drehen Sie ihn zum Lösen gegen den Uhrzeigersinn.

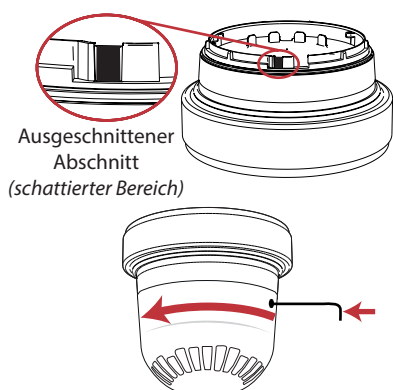


6 Konfiguration

Die Loop-Adresse des Geräts wird innerhalb der Menüstruktur der Benutzeroberfläche konfiguriert.

- Ausführliche Informationen zur Programmierung finden Sie im Programmierhandbuch.

FireCell = MK98
Fusion = TSD062
WZM = TSD143

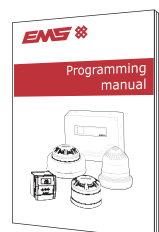



Kostenlos zum Herunterladen von
www.emsgroup.co.uk

Konfiguration fortgesetzt

Blitzreichweite (auf Blitzleuchte eingestellt)

Schalter 2 am Zweiwegeschalter dient zur Konfiguration der Blitzrate. Switch 1 wird bei diesem Produkt nicht verwendet.

Standardeinstellung: Primärton 5

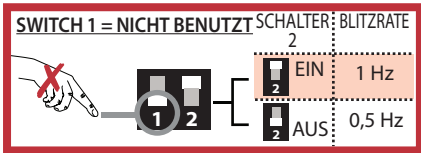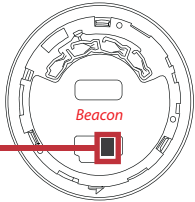


Audioüberwachung (auf Funkmodul eingestellt)

Das Gerät verfügt über eine Audio-Selbsttestfunktion, die in dieser Produktversion nicht verwendet wird.

Beide Schalter sollten wie abgebildet AUS sein.

Standardeinstellung Audioüberwachung deaktiviert

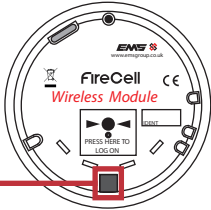

Spezifikation

Betriebstemperatur	-10 bis +55 °C
Lagertemperatur:	5 bis 30 °C
Luftfeuchtigkeit	0 bis 95 %, nicht kondensierend
Lieferung	3 x AA Alkaline (Panasonic LR6AD Powerline / Varta 4006 Industriell) & 3 x C Alkalisch (Panasonic LR14AD Powerline / Varta 4014 Industriell)
WARNUNG! Das Einsetzen eines falschen Batterietyps macht die Produktzertifizierung ungültig und kann zu einer schlechten Leistung führen.	
IP-Schutzart	IP54
Betriebsfrequenz	868 MHz
Transmitter-Leistung Ausgang	Automatische Einstellung 0 bis 14 dBm (0 bis 25 mW)
Signalprotokoll	X
Spannung des Blitzlichtelements	17 bis 60 VDC bei 18 VDC
Strom des Blitzlichtelements (max.)	40 mA bei 1 Hz Blitzrate
Blitzrate	0,5 Hz / 1 Hz (wählbar)
Blitzreichweite/ Abdeckung	C-3-15 / 337 m³ (Variante zur Deckenmontage) W-3.1-11.3 / 396 m³ (Variante zur Wandmontage)
Abmessungen (Ø x T)	120 x 145 mm
Gewicht	0,65 kg
Standort	Typ A: Für den Innenbereich

Regulatorische Informationen

Hersteller	KGS Manufacturing Poland Sp. z o.o. Ul. Kolejowa 24. 39-100 Ropczyce, Polen
Herstellungsjahr	siehe Seriennummer-Kennzeichnung am Gerät
Zertifizierung	 0905 0359
DoP-Nummer	0359-CPR-00292
Zugelassen gemäß	Siehe Teilliste für zugehörige Produkte: EN54-23:2010.Brandentdeckung und Brandmeldungssysteme. Teil 23: Feuermelder-Geräte. Optische Signalgeber. [1] EN54-25:2008. Aufgenommene Korrekturen: September 2010 und März 2012. Brandentdeckung und Brandmeldungssysteme. Teil 25: Komponenten, die Funkverbindungen verwenden. [2]
EU-Richtlinien	EMS erklärt, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU (WEEE-Richtlinie) entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: www.emsgroup.co.uk 2012/19/EU (WEEE-Richtlinie): Innerhalb der Europäischen Union dürfen mit diesem Logo gekennzeichnete Produkte nicht als unsortierter Hausmüll entsorgt werden. Um eine ordnungsgemäße Wiederverwertung zu gewährleisten, können Sie Produkte, die mit diesem Symbol versehen sind, beim Kauf eines gleichartigen neuen Produkts zu Ihrem Händler vor Ort bringen oder diese an den geeigneten Sammelstellen entsorgen. Weitere Informationen finden Sie unter www.recyclethis.info Entsorgen Sie Batterien umweltgerecht gemäß den örtlichen Bestimmungen.

