


Guide d'utilisation rapide Série 2X-AT

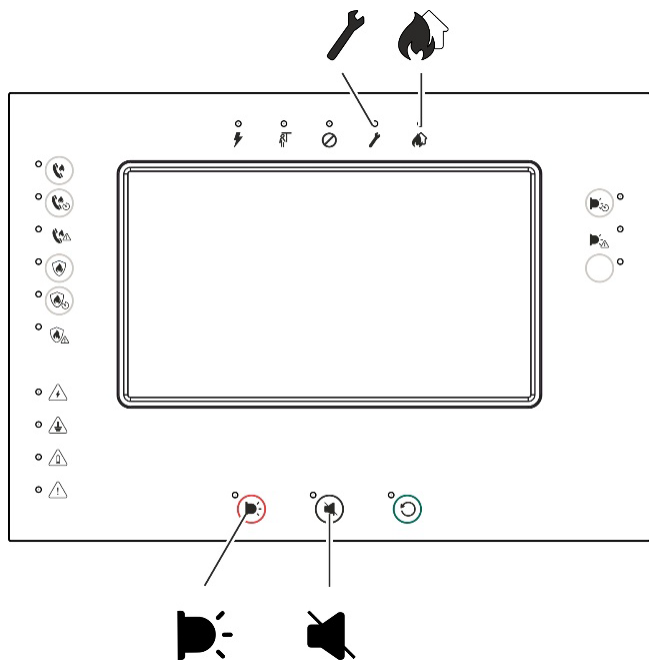

Icône	Description
	LED d'alarme incendie
	LED de défaut
	LED et bouton Start/Stop Sirène
	LED et bouton Arrêt buzzer

Si on entend le buzzer

Déterminer la cause du buzzer

AVERTISSEMENT : en fonction de la configuration de la centrale de détection incendie, le buzzer peut être la première indication d'une alarme incendie.

Si le buzzer sonne et que la LED 🔥 clignote ou devient fixe, c'est qu'une alarme incendie est présente.

Si le buzzer sonne et que la LED est fixe, un dérangement est présent.

En cas d'alarme incendie

1. Déterminer le lieu de l'incendie

Vérifiez le lieu de l'incendie. Les informations d'alarme des première et dernière zones ayant rapporté une alarme sont affichées sur l'écran tactile.

Figure 1 : Lieu de l'alarme

Aff. évén.

Langue

Support

Menu princ.

02

00

00

ID:001

21/12/23
11:45

01

01 ALARME 21/12/23 11:45 d001

P001:Z0001:D1.001 Zone 001

MCP 1.001

02

02 ALARME 21/12/23 11:45 d001

P001:Z0002:D1.008 Zone 002

Detector Heat 1.008

Les détails suivants sont indiqués concernant le lieu de l'alarme.

Lettre	Description	Alarme 01	Alarme 02
d	Nombre d'appareils en alarme	d:001	d:001
P	ID de centrale	P001	P001
Z	Zone	Z0001	Z0002
D	Boucle et appareil	D1:001	D1.008

Dans alarme 01 dans Figure 1 (P001:Z0001:D1.001), une alarme a été déclenchée par l'appareil 001 sur la boucle 1 dans la zone 1 sur la centrale 001. Un appareil est en état d'alarme dans la zone correspondante.

Dans alarme 02 dans Figure 1 (P001:Z0002:D1.008), une alarme a été déclenchée par l'appareil 008 sur la boucle 1 dans la zone 2 sur la centrale 001. Un appareil est en état d'alarme dans la zone correspondante.

2. Déterminer la source de l'alarme incendie

Les icônes suivantes indiquent la source de l'alarme incendie.



Alarme du détecteur. Si la LED  clignote et que l'icône du détecteur est affichée, c'est que le système a détecté une alarme du détecteur (voir alarme 02 dans Figure 1).



Alarme du déclencheur manuel. Si la LED  reste allumée et que l'icône du déclencheur manuel est affichée, c'est que le système a détecté une alarme du déclencheur manuel (voir alarme 01 dans Figure 1).

3. Vérifier l'alarme incendie

Si nécessaire, analysez l'emplacement de l'alarme incendie pour confirmer qu'il s'agit bien d'une véritable alarme.

En fonction de la configuration du système d'alarme incendie, vous avez jusqu'à dix minutes pour analyser l'alarme avant l'activation des sirènes et autres appareils de notification d'alarme.

4. Activer les sirènes

Si l'alarme incendie est vérifiée, il faut intervenir comme suit pour activer les sirènes et les autres appareils de notification d'alarme immédiatement :

Actionner le déclencheur manuel le plus proche.

— ou —

Appuyer sur le bouton  de la centrale.

5. Quitter le bâtiment

Une fois que l'alarme incendie a été confirmée et qu'elle a été activée, le bâtiment sera abandonné en suivant la procédure d'évacuation de la société.

En cas de dérangement

1. Arrêter le buzzer

Pour arrêter le buzzer, appuyez sur le bouton  de la centrale.

La LED  s'allume et le buzzer s'arrête. De nouveaux événements d'alarme ou de dérangement réactiveront le buzzer.

Attention : Confirmez toujours la cause du signal d'avertissement avant d'arrêter le buzzer.

Des informations complémentaires sur le dérangement sont disponibles en appuyant sur Aff. évén.

2. Contacter l'installateur

Contactez immédiatement l'installateur pour analyser le dérangement et y remédier.

Autres options

Affichage des événements actuels

Pour afficher les informations sur l'événement en cours, appuyez sur Aff. évén., puis sélectionnez le type d'événement à afficher.

Les types d'événement disponibles pour ce niveau d'utilisateur sont les suivants :

- Alarmes
- Alertes
- Défauts
- Conditions

Les conditions incluent tous les autres événements système. Exemples : tests et mises hors service dans la centrale de détection.

Affichage des informations de support

Pour afficher les informations de support configurées par l'entreprise d'installation ou de maintenance, appuyez sur Support. L'entreprise d'installation ou de maintenance peut configurer différents messages à afficher selon qu'une alarme est active ou non.

Remarque : Ces informations ne sont disponibles que si l'entreprise d'installation ou de maintenance les a ajoutées à la configuration du système de détection incendie.

Pour plus de détails

Le présent document comporte les instructions de base pour le fonctionnement de la centrale de détection incendie à suivre en cas d'alarme incendie ou d'indication de dérangement. Pour le fonctionnement détaillé, se reporter au guide d'utilisation.

Informations sur la maintenance

Contrôler et tester le système d'alarme incendie conformément à toutes les exigences et réglementations applicables.

Pour contacter le service :

Nom :

Adresse :

Téléphone :

Coordonnées et documentation

Pour obtenir nos informations de contact ou télécharger la documentation la plus récente sur le produit, rendez-vous à l'adresse firesecurityproducts.com.

Avertissements et avis de non-responsabilité

Ces produits sont destinés à des professionnels expérimentés, qui doivent également se charger de leur installation. KGS Fire & Security ne peut garantir qu'une personne ou entité faisant l'acquisition de ceux-ci, y compris un revendeur agréé, dispose de la formation ou de l'expérience requise pour procéder à cette même installation de façon appropriée.

Pour obtenir des informations supplémentaires sur les garanties et la sécurité, rendez-vous à l'adresse <https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/> ou scannez le code QR :

