
Beknopte bedieningshandleiding voor de 2X-AT-serie

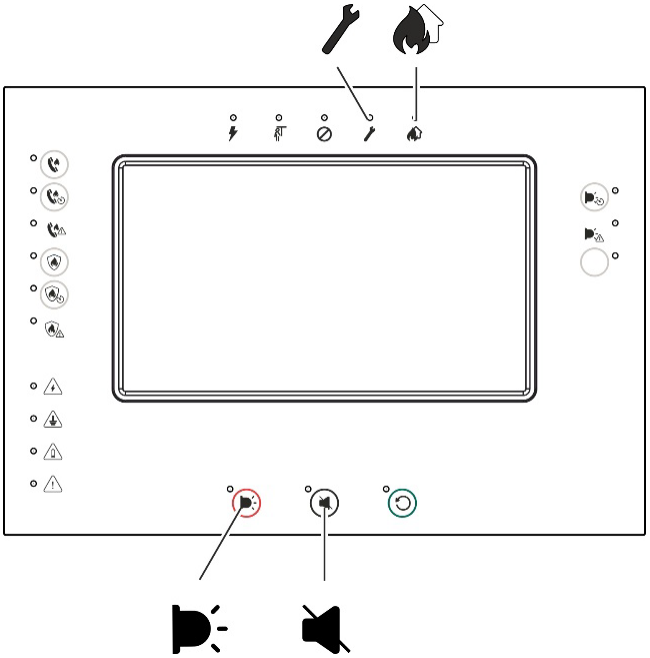

Pictogram	Beschrijving
	Brandalarm-LED
	Fout-LED
	Knop en LED voor starten/stoppen van evacuatiesirenes
	Knop en LED 'Stop zoemer'

Als u de zoemer hoort

De oorzaak van de zoemer bepalen

WAARSCHUWING: Afhankelijk de configuratie van uw brandalarmsysteem kan de zoemer uw eerste indicatie van een brandalarm zijn.

Als de zoemer klinkt en de -LED knippert of continu brandt, is het een brandalarm.


Als de zoemer klinkt en de -LED continu brandt, is het een fout.

Voor een brandalarm

1. Bepaal de locatie van de vuurhaard

Controleer de locatie van de vuurhaard. Op het touchscreen wordt informatie weergegeven over de eerste en laatste zones die een alarm rapporteren.

Afbeelding 1: Alarmlocatie

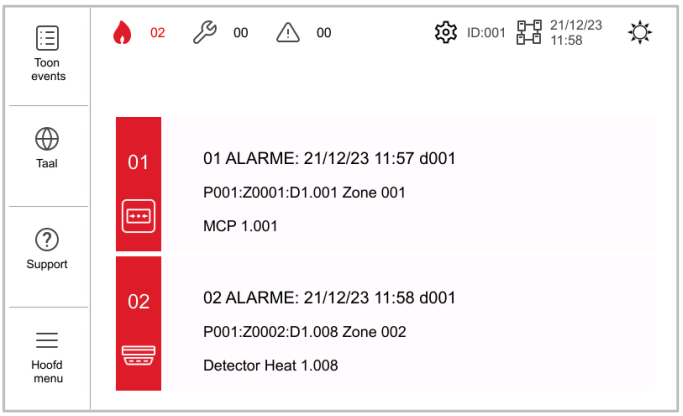

De gegevens over de alarmlocatie worden als volgt aangegeven.

Letter	Beschrijving	Alarm 01	Alarm 02
d	Aantal apparaten in alarm	d:001	d:001
P	Paneel ID	P001	P001
Z	Zone	Z0001	Z0002
D	Lus en apparaat	D1:001	D1.008

In alarm 01 in Afbeelding 1 (P001:Z0001:D1.001), er is een alarm geactiveerd door apparaat 001 op lus 1 in zone 1 op bedieningspaneel 001. Er is één apparaat met een alarm in de betreffende zone.

In alarm 02 in Afbeelding 1 (P001:Z0002:D1.008), er is een alarm geactiveerd door apparaat 008 op lus 1 in zone 2 op bedieningspaneel 001. Er is één apparaat met een alarm in de betreffende zone.

© 2025 Kidde Commercial. Alle rechten voorbehouden

P/N 00-3280-508-4211-02 • REV 002 • ISS 12MAY25

2. Bepaal de bron van het brandalarm

De volgende pictogrammen geven de bron van het brandalarm aan.

	Detectoralarm. Wanneer de -LED knippert en het detectorpictogram wordt weergegeven, heeft het systeem een detectoralarm gedetecteerd (zie alarm 02 in Afbeelding 1).
	Alarm handbrandmelder. Wanneer de -LED continu brandt en het handbrandmelderpictogram wordt weergegeven, heeft het systeem een handbrandmelder gedetecteerd (zie alarm 01 in Afbeelding 1).

3. Controleer het brandalarm

Onderzoek indien nodig de locatie van het brandalarm om te bevestigen dat het alarm echt is.

Afhankelijk van de configuratie van uw brandalarmsysteem heeft u maximaal tien minuten de tijd om het alarm te onderzoeken voordat de evacuatiesirenes en andere alarmmeldingsapparaten geactiveerd worden.

4. Activeer de evacuatiesirenes

Als u het brandalarm gecontroleerd hebt, dient u één van de volgende handelingen uit te voeren om de evacuatiesirenes en andere alarmmeldingsapparatuur onmiddellijk te activeren:

Breek de dichtstbijzijnde handbrandmelder.

— of —

Druk op de -knop op het bedieningspaneel.

5. Verlaat het gebouw

Zodra het brandalarm werd bevestigd en het brandalarm geactiveerd, dient u het gebouw te verlaten en de ontruimingsprocedure van uw bedrijf te volgen.

Voor een fout

1. De zoemer stopzetten

Om de zoemer stop te zetten, drukt u op de -knop op het bedieningspaneel.

De -LED gaat aan en de zoemer stopt. Nieuwe alarm- of foutgebeurtenissen schakelen de zoemer opnieuw in.

Let op: Controleer altijd de oorzaak van het waarschuwingssignaal voordat u de zoemer uitschakelt.

Door op Toon events te tikken, vindt u aanvullende informatie over de fout.

2. Neem contact op met uw onderhoudscontractant

Neem onmiddellijk contact op met uw onderhoudscontractant om de fout te onderzoeken en herstellen.

Andere opties

Huidige gebeurtenisinformatie bekijken

Om de huidige gebeurtenisinformatie te bekijken, tikt u op Toon events en selecteert u vervolgens het gebeurtenistype dat u wilt bekijken.

De gebeurtenistypes die beschikbaar zijn voor dit gebruikersniveau zijn:

- Alarmen
- Waarschuwingen
- Fouten
- Condities

Condities omvatten alle andere systeemgebeurtenissen. Voorbeelden: tests en uitschakelingen in het brandsysteem.

Ondersteuningsinformatie bekijken

Tik op Support om de ondersteuningsinformatie te bekijken die geconfigureerd werd door uw installatie- of onderhoudscontractant. Mogelijk configureert uw installateur of onderhoudscontractant verschillende berichten om weer te geven in alarm en niet-alarm situaties.

Opmerking: Deze informatie is alleen beschikbaar indien uw installatie- of onderhoudscontractant informatie heeft toegevoegd aan de brandsysteemconfiguratie.

Voor meer informatie

In dit document vindt u basisbedieningsinstructies van het bedieningspaneel die u moet volgen in het geval van een brandalarm of foutindicatie. Raadpleeg de bedieningshandleiding voor een gedetailleerde bediening.

Onderhoudsinformatie

Controleer en test het brandalarmsysteem in overeenstemming met alle van toepassing zijnde vereisten en voorschriften.

Neem voor onderhoud contact op met:

Naam: _____

Adres: _____

_____

Telefoon: _____

Contactinformatie en productdocumentatie

Bezoek firesecurityproducts.com voor contactgegevens of om de nieuwste productdocumentatie te downloaden.

Productwaarschuwingen en disclaimers

Deze producten zijn bedoeld voor verkoop aan en installatie door gekwalificeerde professionals. KGS Fire & Security kan geen enkele garantie verstrekken dat een persoon of entiteit die haar producten koopt, inclusief een "erkende dealer" of "erkende wederverkoper", goed opgeleid of ervaren is om brand- en veiligheidsgerelateerde producten correct te installeren.

P/N 00-3280-508-4211-02 • REV 002 • ISS 12MAY25

Voor meer informatie over garantiedisclaimers en productveiligheidsinformatie, gaat u naar https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/ of scan de QR-code: