
SmartCell

| Artikelnummer | Produktbeskrivning |
|---|---|
| SC-51-0100-0001-06 | Brandlarmknapp |

# Brandlarmknapp
Installationsguide

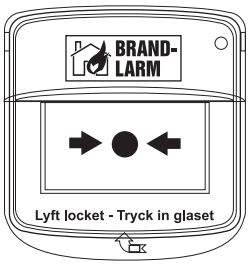


## 1 Förinstallation

Installationen måste överensstämma med tillämplig lokal lagstiftning gällande installationer och får endast installeras av en utbildad kompetent person.


Användningen av en icke-metallisk distans bör övervägas om du monterar enheten på en metallyta.

Denna apparat innehåller elektronik som kan skadas av elektrostatisk urladdning (ESD). Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder vid hantering av elektroniska kort.

Montera den brytbara taggen efter installation och testning av enheten.

För att säkerställa korrekt användning måste produkter användas inom de angivna miljöbetingelserna.

## 2 Komponenter

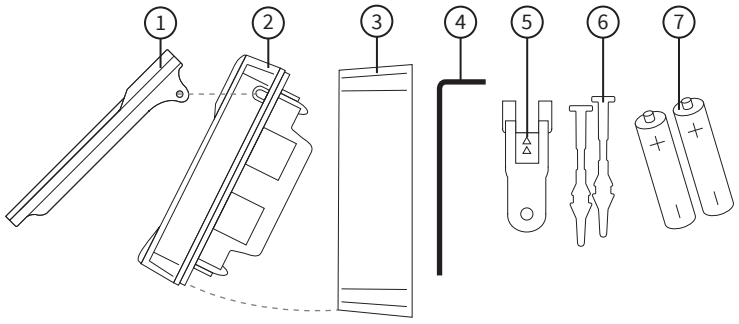



① Genomskinligt locket ② Brandlarmknapp ③ Monteringsplatta
④ Insexnyckel ⑤ Återställningsnyckel ⑥ Brytbara taggar
⑦ Batterier *(ingår ej i vissa regioner *).*

* När batterier inte levereras, använd endast specificerade batterier.


## 3 Ta bort monteringsplattan

- Lossa försiktigt de två sektionerna, observera gångjärnen högst upp på enheten.

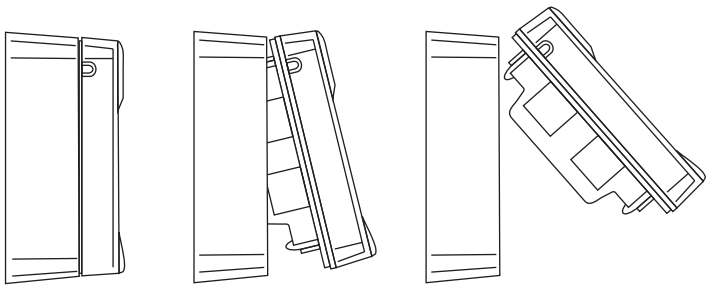

## 4 Montera monteringsplattan


- Vid fastsättning på väggen måste alla fyra fastsättningsställen användas för att säkerställa en ordentlig fastsättning.
- 2x alternativa fästpositioner finns även för fastsättning på befintliga elektriska monteringslådor
- Observera riktningsmarkeringen som visas.
- Använd lämpliga fästelement och fixeringar.

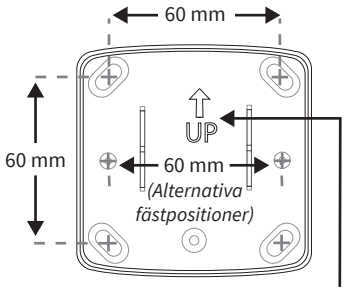


**OBSERVERA RIKTNINGEN!**

## 5 Montera batterierna

- Vid montering / byte av batterier, observera korrekt polaritet och använd endast angivna batterier.

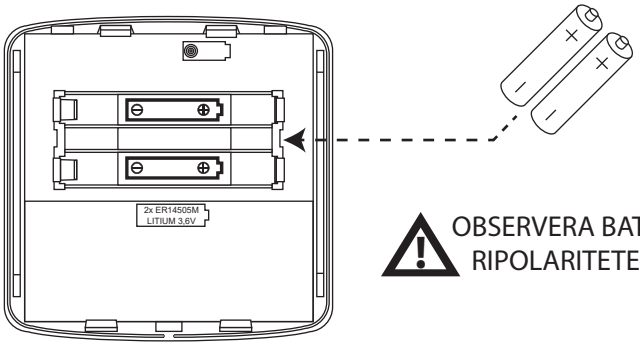


OBSERVERA BATTERIPOLARITETEN!


## 6 Konfiguration

Enheten måste nu läggas till (programmerad) på centralapparaten.

**Metod 1**
Enhetsdrift



**Metod 2**
Magnet-applikation

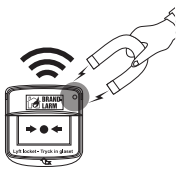

**Metod 3**
Via datorn







Se programmeringshandboken för fullständig programmeringsinformation.


SmartCell trådlös centralapparat = TSD155
SmartCell trådlös gateway = MK407
SmartCell WZM = MK067

©2025 EMS Ltd. Alla rättigheter förbehållna.

TSD087-0001-06 (Utgåva 6) 26/03/2025 AJM


# 7 Slutföra installationen

- Montera enheten igen, observera gångjärnen enligt bilden.
- Lås enheten genom att vrida insexnyckeln **MOTURS** tills skruven är i nivå med höljet.

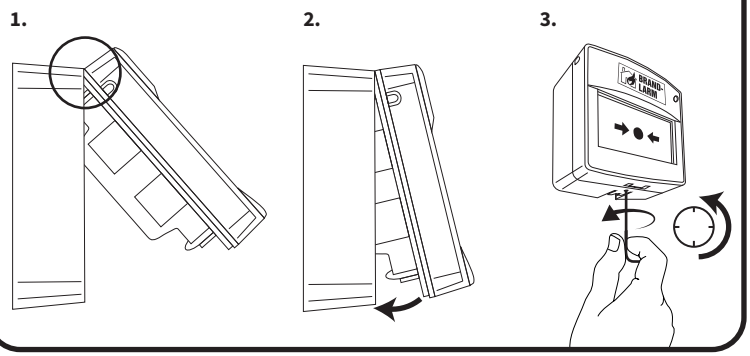


# 8 Testning och återställning

Testa när den är tillagd (programmerad) till systemet.

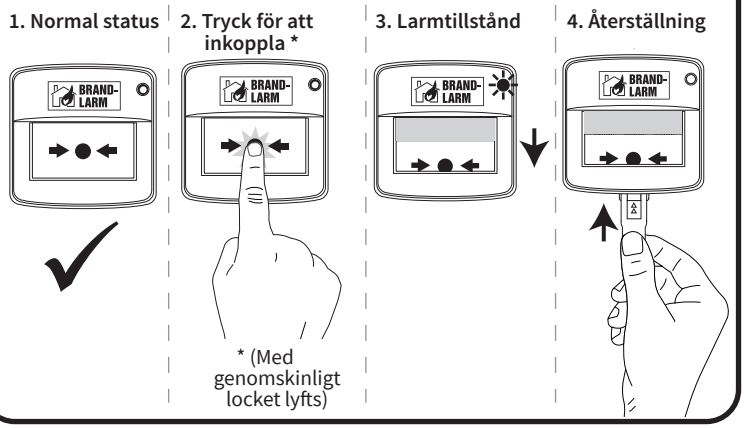



# 9 Valfri avtagbar tagg montering

**1.** Hitta änden av taggen under klämman enligt bilden


**2.** Dra taggen genom ihåligheten tills taggen är säker

**3.** Ta försiktigt bort överskottet med hjälp av kniv

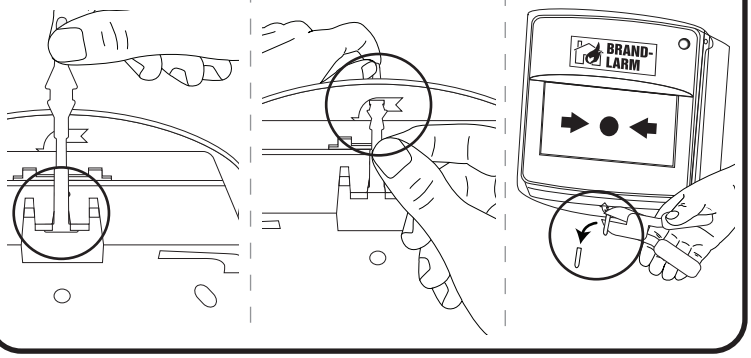


# Enhetsupplåsning

- Om enheten är låst, vrid insexnyckeln **MEDURS** för att lossa låsmekanismen.
- Öppna försiktigt upp de två sektionerna väl olåst.

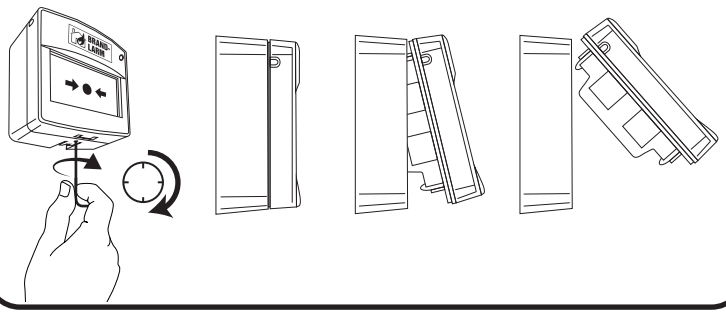


# Specifikation

| | |
|---|---|
| Driftstemperatur | -10 till 55 °C |
| Förvaringstemperatur<br>Med batterier<br>Utan batterier | <br>-10 till +30 °C<br>-10 till +55 °C |
| Luftfuktighet | 0 till 95 % (icke-kondenserande) |
| Placering | Typ A: för inomhusbruk |
| Strömförsörjning | 2 x 3,6 V litiumtionylkloridbatterier<br>*Fanso: ER14505M*<br>*HCB: ER14505M (HCB-JS-TZ-02-547)* |

OBS!

- Detta är en livsäkerhetsprodukt. Använd endast batterityper godkända av tillverkaren. Att inte göra det kan leda till skada på produkten.
- Blanda INTE batterier av olika typ eller ålder.
- Vid byte av batterier, ta bort alla gamla batterier innan du sätter i nya.

| | |
|---|---|
| Driftspänning | 2,7 till 3,65 VDC ⎓ |
| Driftsfrekvens | 868MHz |
| Utgångssändareffekt | 14 dBm / 25 mW |
| Signaleringsprotokoll | X5 |
| Mått (B x H x D) | 92 x 97 x 47 mm |

# Information om regler och föreskrifter

| | |
|---|---|
| Tillverkare | KGS Manufacturing Poland Sp. z o.o.<br>Ul. Kolejowa 24, 39-100 Ropczyce, Polen |
| Tillverkningsår | Se enhetens serienummeretikett |
| Certifiering | 0905 0359 TA-2022/0756 APPROVED |
| HLR DoP | 0359-CPR-00266 |
| Godkänd enligt | EN54-11:2001. Innehåller ändring nr. 1 och rättelse nr. 1. Branddetektering och brandlarmsystem. Del 11: manuella larmknappar.<br>EN54-13:2005. Branddetektering och brandlarmsystem. Del 13: Kompatibilitetsbedömning av systemkomponenter.<br>EN54-25:2008. Innefattar korrigenda september 2010 och mars 2012. Branddetektering och brandlarmsystem. Del 25: komponenter som använder radiolänkar. |
| EU-direktiv | EMS förklarar att radioutrustning typ SmartCell Brandlarmknapp överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: www.mysmartcell.com |

2012/19/EG (WEEE-direktivet): Produkter som är markerade med denna symbol får ej kasseras som osorterat hushållsavfall inom Europeiska unionen. Lämna in produkten till din lokala återförsäljare då du köper ny utrustning eller kassera den i enlighet med de lokala föreskrifterna för avfallshantering. För mer information, besök www.recyclethis.info

Kassera dina batterier på ett miljövänligt sätt enligt lokala bestämmelser.

©2025 EMS Ltd. Alla rättigheter förbehållna.